


## カムアーム用ピンの注意



日常点検

カムアームのピンが抜けると危険です。  
ピンのローレットが見えたら、万力等で  
所定の位置に戻して下さい。  
又、ホースの加締め等で、ピンを外した時は  
ローレットの位置を確認して基の状態に戻し  
て下さい。  
その時、カムアームが正しい方向に  
付いている事も確認して下さい。

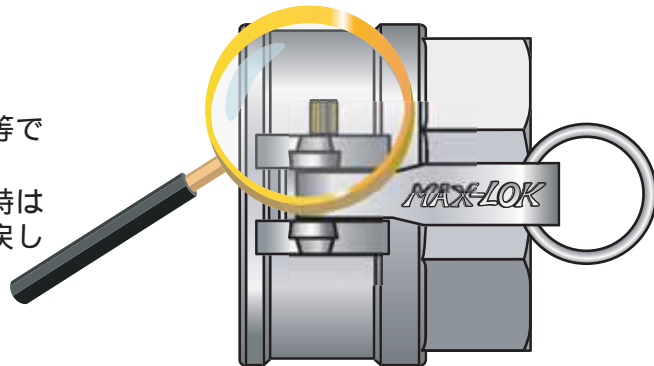

## ガスケットの有無の確認



日常点検

ゴム系のガスケットは、粘着性の強い  
流体で使用するとアダプターのシール  
面に着いて外れる場合があります。  
セットする前に、ガスケットが入っ  
ている事を必ず確認して下さい。  
ガスケットが無い状態で液を流します  
と非常に危険です。

ガスケット有り



ガスケット無し




## 御使用前と後の残圧、残液注意

残圧、残液が配管やホース内に無い事を確認  
してから脱着して下さい。残圧の有る状態で  
カムアームを開くと、ホースが振られる等の  
危険を生じる事が有ります。



使用中の残圧確認

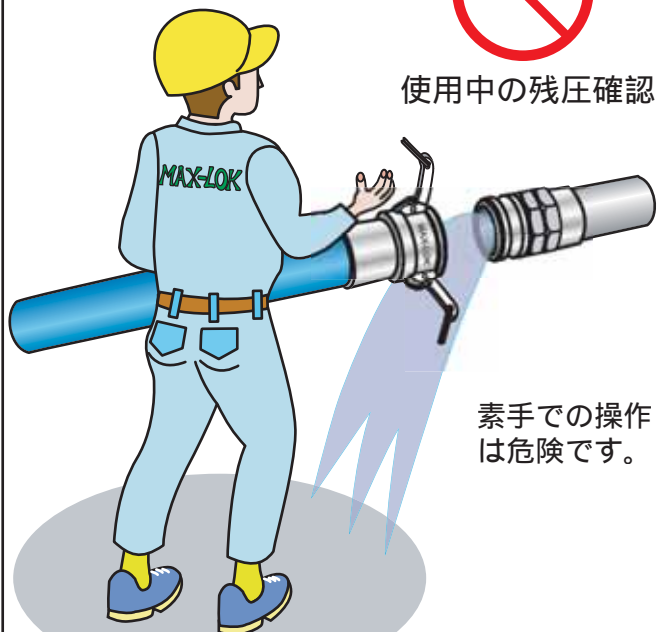

素手での操作  
は危険です。

## 御使用中の注意

ホース内に液が入った状態で、ホースを引張って  
移動したり落下させたりすると、カムアームが突  
起物に接触して外れる恐れがあり、危険です。



引張、落下禁止

素手での操作  
は危険です。

